



Sコック修理方法


水道水中および配管中の鉄・サビ・砂利等の影響でSコック内のOリングが摩耗し切替不良等が起こる場合があります。その際は、Oリング(中)を交換する事により再度ご使用いただけます。

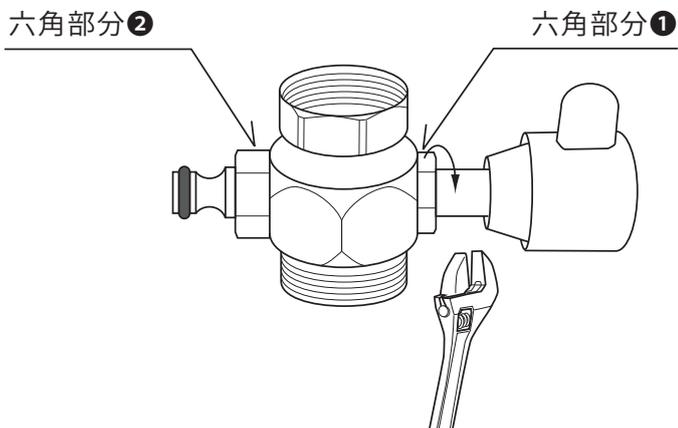

- ①左図のように六角部分①をスパナ等で時計の針と反対方向に回し、ネジを外します。外れにくい場合は、六角部分②を他のスパナ等で固定し、六角部分①を上記と同様に回します。

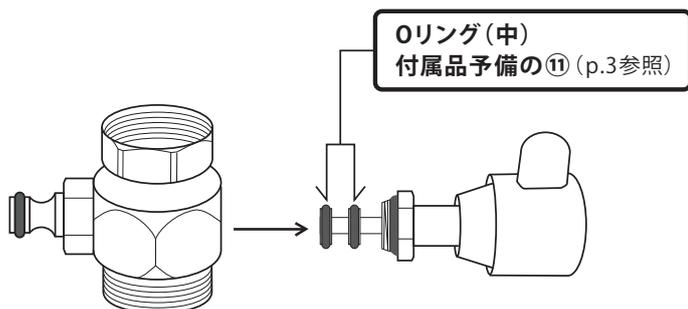

- ②溝に入っているOリング(中)を2個交換してください。

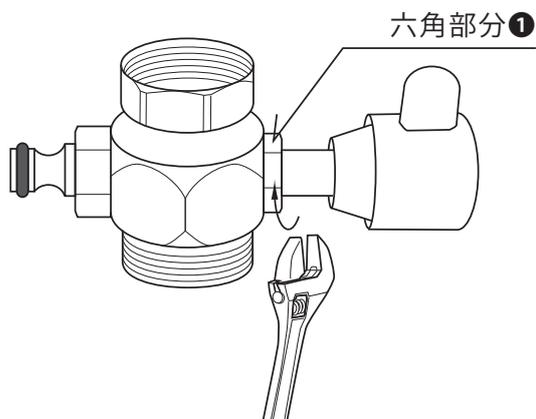

- ③左図のように六角部分①をスパナ等で時計の針と同じ方向に回し、ネジを元に戻します。

※蛇口に断熱キャップ(プラスチック)がついている場合は、Sコックを蛇口から取り外してスパナを2本ご使用ください。

ホームセンターなどでもご購入いただけます。

市販品	JIS規格サイズ
Oリング(中)	P-7