

浄水器ハーレーⅡ取付方法 INDEX

水栓交換 リフォーム・新築

浄水器ハーレーⅡが取り付けできる水栓 → 1 ▲

ハーレーⅡを取り付けできる1番シンプルな水栓です。

水栓を交換する際、価格を抑えたい場合におすすめの水栓です。

水栓交換 リフォーム・新築

湯・水両分岐型のシャワー水栓を設置し、取り付ける方法 → 2 ▲

シャワー水栓を使用されたい場合、湯・水両分岐型の水栓であれば取り付けが可能です。

また、水栓先端に切り替え部品を使わず使用したい場合も同様の取付方法となります。

穴あけ 新設 リフォーム・新築

浄水器ハーレーⅡの専用水栓を新設し、取り付ける方法【台付シングル混合水栓】 → 3 ▲

現在お使いの水栓が、そのまま取り付けできない水栓の場合に、

空きスペースにハーレーⅡ専用水栓を設置し、取り付ける方法です。

ハーレーⅡ
取扱説明書



<https://rhs.co.jp/hurley2manual/>

<お問合せ>

日本正規輸入総発売元

株式会社 アール・エッチ・エス
153-0042 東京都目黒区青葉台 4-4-25-2F
<https://www.rhs.co.jp>

0120-132-802

携帯電話からは 03-6407-2351

受付時間：土日・祝日を除く10時から16時

【水栓工事については、水道施工会社へご依頼ください】


シングルレバータイプが、ハーレーⅡを取り付けできる1番シンプルな水栓です。

ハーレーⅡは、約60°Cのお湯で洗浄して使用する浄水器ですので、湯水混合栓が必要です。

※水栓を交換する場合は、以下の《参考水栓》をご参照ください。

※詳しいシングルレバーハーレー水栓への取付方法は取扱説明書を参照ください。


■ シングルレバー混合水栓

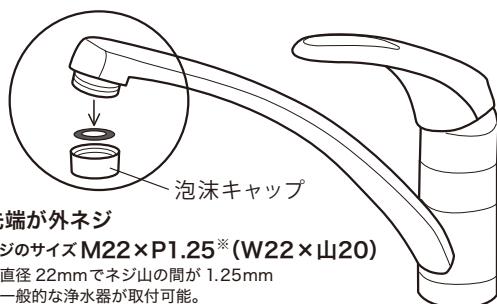

先端が外ネジ
ネジのサイズ M22×P1.25*(W22×山20)
※直径 22mm でネジ山の間が 1.25mm
一般的な浄水器が取付可能。

蛇口先端の泡キャップを外し、ハーレーⅡ付属部品Sコック(浄水と水道水の切替コック)を取り付けるため、先端が外ネジ(M22×P1.25)の水栓をお薦めします。


水栓のメーカーと品番がわかり次第、水栓ご購入・施行前にお電話ください。
別売部品が必要な場合もありますので、確認させていただきます。



取付例


<浄水時>

本体ホースの先端にSカブリングを差し込み、Sコックと接続し、Sコックのつまみを回して浄水側に切り替えます。

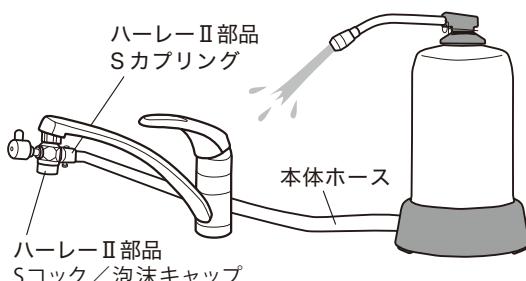

<洗浄殺菌(バックウォッシュ)時>

付属のSバックウォッシュホースを取り付けます。
約60°Cのお湯を通水させて内部を洗浄します。

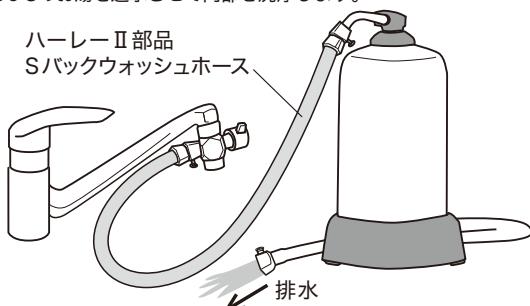

《参考水栓》

<外ネジ>

①メーカー名:KVK
品番:KM5011UTHEC
取付穴兼用型・シングル混合栓
天板から吐水口までの高さ:234mm

②メーカー名:KVK
品番:KM5011THEC
キッチン用シングルレバー式混合栓
天板から吐水口までの高さ:224mm

③メーカー名:KVK
品番:KM5051TEC
キッチン用シングルレバー式混合栓
天板から吐水口までの高さ:207mm

<内ネジ>(変換アダプターが必要)

④メーカー名:カクダイ
品番:117-032
シングルレバー混合水栓
天板から吐水口までの高さ:200mm

⑤メーカー名:SANEI
品番:K87110TJV-13
キッチン用 シングルワンホール混合水栓
天板から吐水口までの高さ:176mm

⑥メーカー名:LIXIL
品番:SF-WM420SYX-(JW)
シングルレバー混合水栓 クロマーレS
天板から吐水口までの高さ:163mm

⑦メーカー名:TOTO
品番:TKS05309J
シングル混合水栓(湯水分岐口付き※)
天板から吐水口までの高さ:184mm

※湯水分岐での取付方法も可能です。
2頁の2湯・水両分岐型のシャワー水栓を設置し、取り付ける方法をご参考ください。

■寒冷地でご使用の方は、
水道施工会社にご確認ください。

※参考水栓はリニューアルされる事がありますので、水栓メーカーにお問い合わせください。

2

湯・水両分岐型のシャワー付水栓を設置し、取り付ける方法

【水栓工事については、水道施工会社へご依頼ください】

シャワー付水栓を使用されたい場合の取り付け方法となります。

ハーレーIIは、約60°Cのお湯で洗浄して使用する浄水器ですので、湯水混合栓が必要です。


※水栓を交換する場合は、必ず湯・水両方の分岐ができるかご確認ください。(分岐が水のみの水栓もございまますのでご注意ください。)

取付方法

1. ① 湯・水分岐型のシングルレバー混合シャワー付水栓を設置します。

2. 湯分岐、水分岐両側に同じもの②と③を取り付けます。

※浄水と原水を切り替える、ハーレーII付属部品のSコックと泡沫キャップは使用しなくなります、引っ越しなど、水栓が変わった際に必要になる場合がありますので、保管しておいてください。

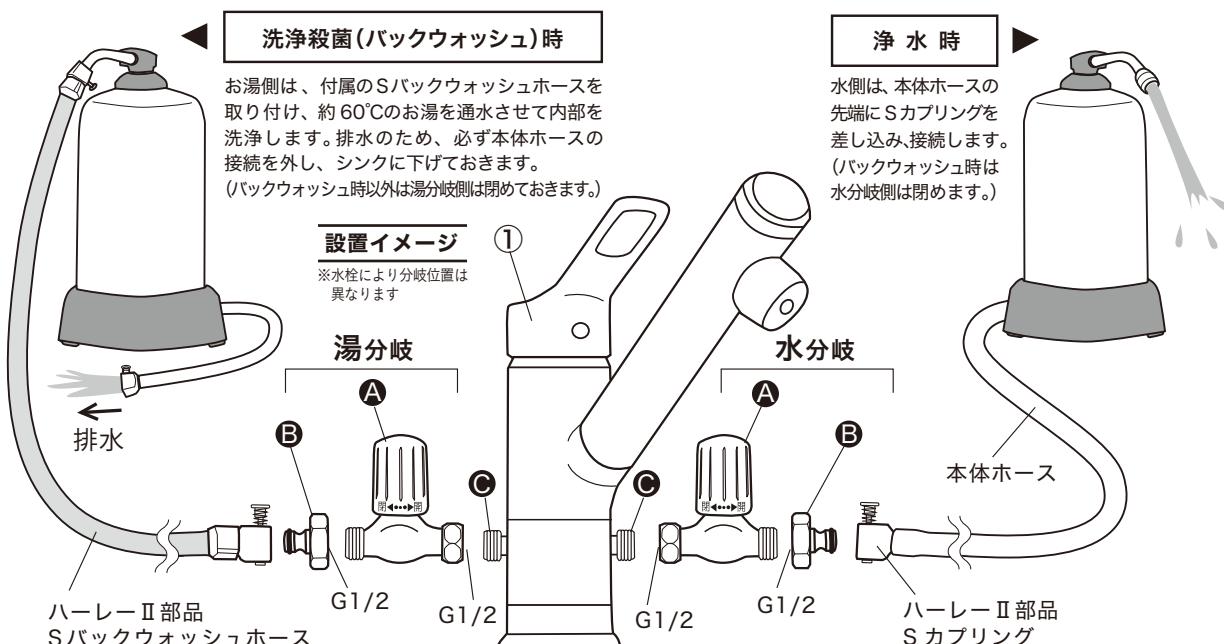

①湯・水両分岐型の混合シャワー付水栓

<市販品参考例>メーカー名:LIXIL (INAX) 品番:JF-AJ461SYXB(JW)

浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(分岐口付)※内蔵の浄水器は使用しません。

メーカー名:KVK 品番:KM5021TTN

別途、湯・水両側に④分岐ジョイントが必要です。④Z108×2個(KVK)

Ⓐ分水孔コック(浄水器用分岐止水栓)×2個(水道工事店にて購入)

<市販品参考例>メーカー名:カクダイ 品番:788-903 / メーカー名: KVK 品番:K19SGN

※メーカーによりデザインが異なります。

ⒷSHDアダプター(G1/2)×2個 1個 2,400円(税抜)

アール・エッチ・エス純正部品(アール・エッチ・エスにて購入)

<参考水栓・シャワーなし>

②メーカー名:SANEI
品番:K87112ETJV-13
シングルワンホール分岐混合栓

③メーカー名:KVK
品番:KM5091TTU
台付2穴分岐止水栓付
流し台用シングル混合栓
■別途、湯分岐側に④分岐ジョイント
が必要です。
④Z108×1個(KVK)

④メーカー名: TOTO
品番:TKS05309J
シングル混合水栓(湯水分岐口付き*)
天板から吐水口までの高さ:184mm
■上記ⒶⒷの他に④TOTO純正部品
のアダプターが必要になります。
Ⓐ THD41R×2個
※THF23-1RはⒶⒷのセット品です。

※参考水栓はリニューアルされる事がありますので、水栓メーカーにお問い合わせください。

3


浄水器ハーレーⅡの専用水栓を新設し、取り付ける方法【台付シングル混合水栓】

【水栓工事については、水道施工会社へご依頼ください】

現在お使いの水栓とは別に、空きスペースにハーレーⅡ専用水栓を設置し、取り付ける方法です。通常の水栓よりスペースを取らない水栓がお勧めです。

ハーレーⅡは、約60°Cのお湯で洗浄して使用する浄水器ですので、湯水混合栓が必要です。

取付方法

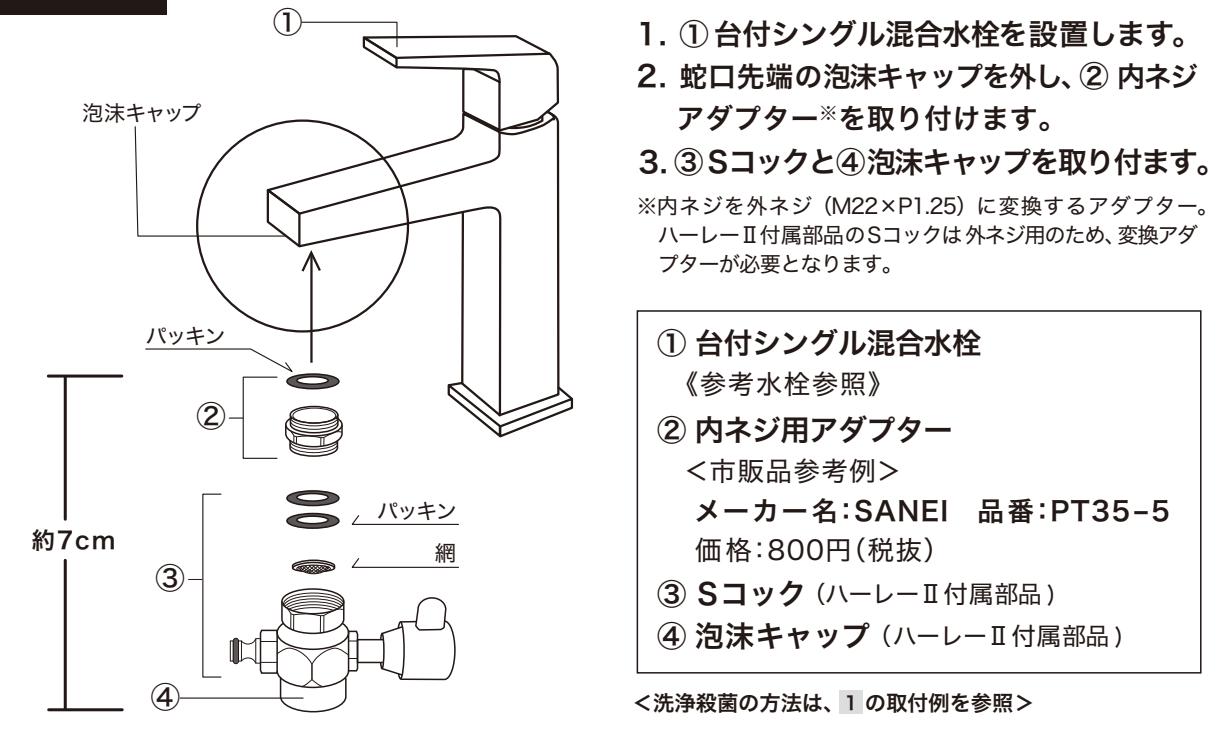

《参考水栓》

■台付シングル混合水栓

