



Sコックのメンテナンス方法

水道水中および配管中の鉄・サビ・砂利等の影響でSコック内のOリングが摩耗し切替不良等が起こる場合があります。以下の手順でOリング(中)を交換してください。

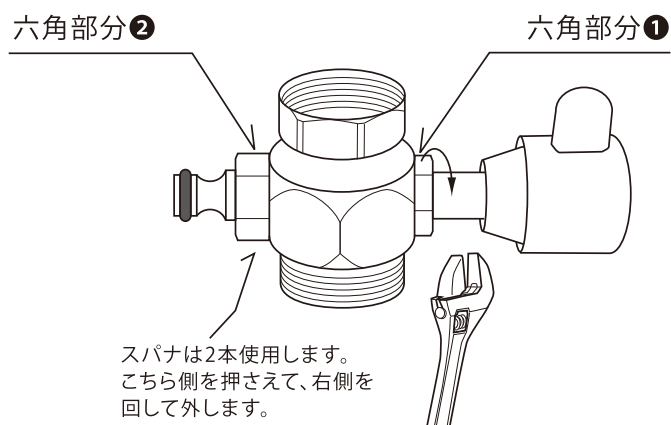


- ①左図のように六角部分①をスパナ等で時計の針と反対方向に回し、ネジを外します。外れにくい場合は、六角部分②を他のスパナ等で固定し、六角部分①を上述と同様に回します。

注意! 六角の角をつぶさないよう平らな部分をスパナではさんで行ってください。

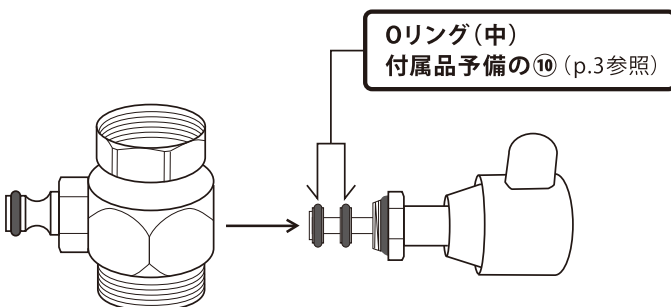

- ②溝に入っているOリング(中)を2個交換してください。

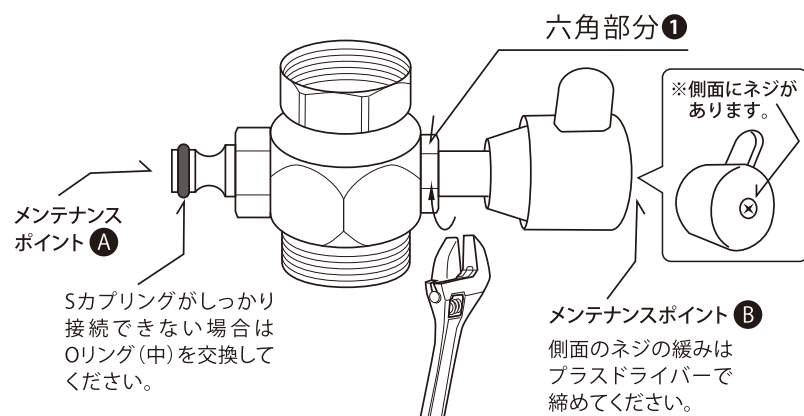

- ③左図のように六角部分①をスパナ等で時計の針と同じ方向に回し、ネジを元に戻します。

※蛇口に断熱キャップ(プラスチック)がついている場合は、Sコックを蛇口から取り外してスパナを2本ご使用ください。

ホームセンターなどでもご購入いただけます。

Oリング	P-7 (JIS規格サイズ) 内径：6.8mm 外径：10.6mm 太さ：1.9mm 〈市販品参考例〉 メーカー名：サンエイ 品番：PP50-7
側面ネジ	小頭 サラ小ねじ(+) ネジ径：M3 長さ：12mm ピッチ(ねじ山)：0.5mm 形状：並目 材質：ステンレス

チェックポイント!

メンテナンスポイントA: 接続部のOリングをチェックしてください。

メンテナンスポイントB: 側面のネジの緩みがないか、定期的にチェックして、緩んでいる場合はプラスドライバーで締めてください。