

非常時の使い方

水道の水圧ではなく、**落差水圧**で浄水器に水を送るため、ホースの長さが必要です。本体ホースは約 80cm ありますので、購入後はできるだけ**切らずにご使用されること**をお勧めいたします。

※通常は、水道水以外のご使用にならないでください。※水道水以外の水を浄水する場合は、浄水前に殺菌のために塩素を含む殺菌剤を加えるか、または、浄水後煮沸してからご使用ください。 詳細は取扱説明書を参照ください。

<https://rhs.co.jp/hurley2manual/>




取扱説明書


付属のろうとを使って



- 1 水道口 (S コック) から本体ホースを外します。
本体ホースから S カプリングを外し、ホースのみにします。

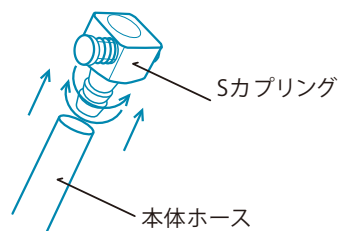


- 2 本体ホースにろうとを差し込み、そこから水を注ぎます。

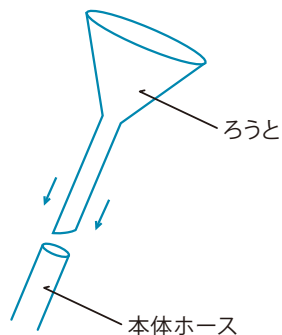

ポリタンクを使って



- 1 S エクストラアダプターにあらかじめバンド 2 個をしておきます。
- 2 S エクストラアダプターをポリタンクの蛇口に差し込みます。

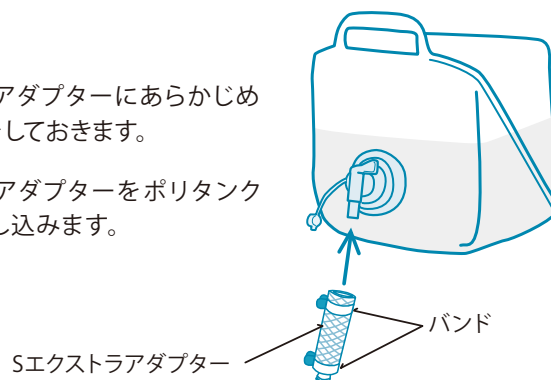

- 3 S エクストラアダプターに S カプリングを接続します。

